

# АЗБУКА РУКОДЕЛИЯ

## Кофейные игрушки

Сшитые вручную из натуральных тканей небольшие симпатичные фигурки, пропитанные ароматом кофе и пряностей, стали очень популярны в наши дни. Иногда их называют также чердачными, но многие мастера настаивают на том, что эти виды игрушек надо различать. Чердачная игрушка должна производить впечатление старинной, найденной однажды на чердаке. Для кофейной игрушки это не обязательно, в ней главное — аромат, который распространяет специальная пропитка, а иногда и зерна кофе, добавленные к набивке игрушки. Существуют разные способы «ароматизации»: некоторые мастера вываривают ткань в кофе, другие — пропитывают ароматной смесью готовую игрушку и запекают ее, третий — окрашивают готовую игрушку кисточкой и вешают сушиться на бельевую веревку. Для изготовления кофейной игрушки лучше брать натуральные ткани — хлопок, лен или бязь: они дольше сохраняют запах, а также очень приятны на ощупь.



gameforstreet.ru

### Материалы и инструменты:

#### Для куклы

- бязь;
- трикотажная ткань (или флис);
- полимерная глина;
- синтепух (или любой другой наполнитель);
- нитки;
- ножницы;
- игла для ручных работ;
- простой карандаш;
- кисточка;
- клеевой пистолет;
- деревянная дощечка 3,5 × 6,5 см;
- швейная машинка;

#### Для тонировки

- кофе;
- корица;
- какао;
- клей «ПВА»;

- ванилин;
- масляная краска коричневого цвета;
- контур по ткани (коричневого, черного и белого цветов);

#### Декоративные элементы

- бубенчики;
- красивые пуговицы;
- бечевка;
- ключики;
- кружевные тесемочки и пр.



### Изготовление фишки

Сложите бязь пополам лицевой стороной внутрь и переведите контуры деталей на ткань (см. выкройки на с. 36). Вырежьте детали с припусками на швы.



**Голова** состоит из четырех клиньев. Сложите их попарно и прошейте каждую пару с одной стороны.

Выверните одну сшитую пару и вставьте ее в другую пару таким образом, чтобы они прилегали друг к другу лицевыми сторонами.

Прошейте детали, сложенные таким образом, по кругу. Начните от одной стороны отверстия для выворачивания, закончите — с другой стороны отверстия (отверстие для выворачивания помечено на выкройке головы пунктиром).

**Ручки.** Прострочите на машинке контуры ручек, не вырезая детали из ткани. Начните строчить от одной метки отверстия для выворачивания и закончите у второй метки. Вырежьте детали ручек, оставляя припуски шириной 4 мм.



В каждом углублении на ручках сделайте ножницами специальные насечки — прорежьте ткань, остановившись в 2 мм от шва. Эти насечки нужны для того, чтобы в набитом состоянии ткань в этом месте не тянулась и не образовывала складочек.




**Туловище.** Прострочите туловище, не вырезая деталь из куска ткани. Прострачиваются пока боковые линии (от горлышка вниз) и «донышко», «уголки» остаются не зашитыми. Вырежьте деталь, оставляя припуски шириной 4 мм.



Сложите уголки перпендикулярно шву «донышка» и застрочите их. Выверните все детали через отверстия. Расправьте детали и плотно набейте их.

**Соединение головы и туловища.** Зашейте на голове отверстие для выворачивания и пришейте голову к туловищу так, чтобы со стороны лица оказался один из четырех клиньев, составляющих голову. Зашейте отверстия для набивки на ручках. Ручки пока не пришиваются!

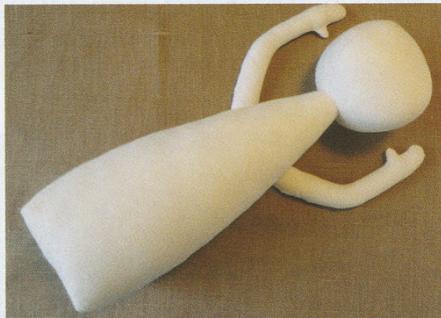

## Окрашивание

**Кофейная смесь.** Насыпьте в подходящую емкость 2 чайные ложки растворимого кофе, 2 чайные ложки какао, 0,5 чайной ложки корицы, щепотку-другую ванилина. Залейте эту смесь кипятком (примерно 150 мл) и перемешайте. В отдельной посуде смешайте 2 столовые ложки клея «ПВА» и 2 столовые ложки холодной воды. Делается это для того для того, чтобы избежать комочек. Полученную смесь добавьте в горячий кофейный раствор.




Нагрейте духовку до 120–130°. Духовка как раз успеет нагреться, пока вы будете красить фигурку. Макните кисточку в подготовленный раствор, отожмите ее о край посуды и начинайте покрывать кофейной смесью детали. Мазки следует делать слегка влажной кистью, чтобы не было потеков. Окрашенные детали (туловище с головой и ручки) отправьте в духовку сушиться.



В духовке игрушку подвесьте на верхней спирали. Пришейте ниточки к макушке куклы и к ручкам и подвесьте детали на заранее прикрепленные к верхней спирали духовки разогнутые с одной стороны канцелярские скрепки. Во время сушки оставьте духовку слегка приоткрытой. Проверить на сухость игрушку можно минут через пять. Если она высохла — вынимайте, а если влажная — дайте ей еще некоторое время «позагорать».

## Колпачок

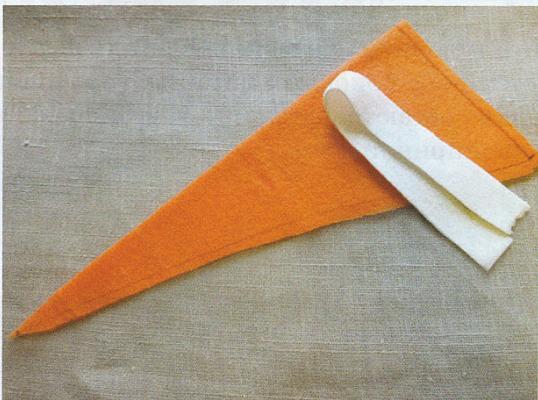

Пока игрушка «загорает», можно сшить ей колпачок из трикотажного полотна (или флиса). Выкройка колпачка — вытянутый прямоугольный треугольник (как на фото). Сложите трикотажное полотно пополам лицевой стороной внутрь, приложите выкройку длинной стороной к сгибу и обведите ее. Вырежьте деталь с небольшими припусками и прострочите одну боковую сторону. Из белого флиса вырежьте полоску для оторочки колпачка. Пришейте оторочку к колпачку и выверните колпачок на лицевую сторону. Оторочку заверните вверх. На кончик колпачка пришейте бубенчик.


## Оформление лица

На тонированную кофейным раствором сухую игрушку нанесите карандашом контур глазок, носика и ротика. Затонируйте эти места коричневой масляной краской. Краску сначала выдавите на салфетку и оставьте на некоторое время, чтобы лишнее масло впиталось в салфетку и не осталось жирных следов на ткани игрушки. Можно также воспользоваться акриловой краской.




Глазки и ротик нарисуйте контуром по ткани. Нос заранее слепите из полимерной глины. После того как глина застынет, покрасьте заготовку в оранжевый цвет. Получившуюся «морковку» приклейте к снеговику с помощью клеевого пистолета. Пришейте на животе пуговички.

## Ручки

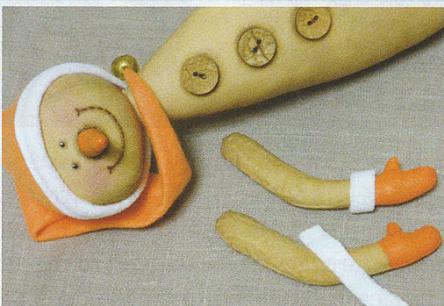

На ручках покрасьте нижние части — ладошки — под цвет колпачка, это будут варежки. Из флиса вырежьте тоненькие полоски — манжеты варежек. Пришейте манжеты по краю варежек.

Ручки к телу можно прикрепить пуговичным креплением (см. схему пуговичного крепления). Вырежьте из трикотажа (или флиса) длинную узкую полоску — шарфик. Завяжите на концах узелки — и шарфик готов!

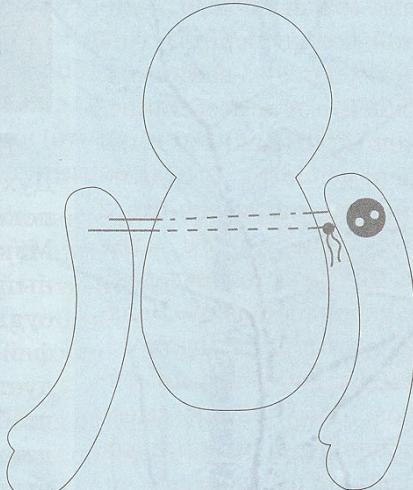


## Основание



Чтобы снеговик уверенно «стоял на ножках», нужно прикрепить к основанию фигурки деревянное «донышко» размером примерно  $3,5 \times 6,5$  см (подобные заготовки можно купить в магазинах для творчества). Приклейте дощечку-«донышко» к основанию снеговичка с помощью клеевого пистолета.

Для подола вырежьте из белого флиса полоску размером  $3 \times 24$  см. Пришейте к основанию нижний край подола, концы нити не закрепляйте. Приклейте полоску к нижней части туловища, затяните концы нитки, которой пришивали нижний край, и завяжите их на узелок. В районе деревянного «донышка» получается аккуратный загиб.

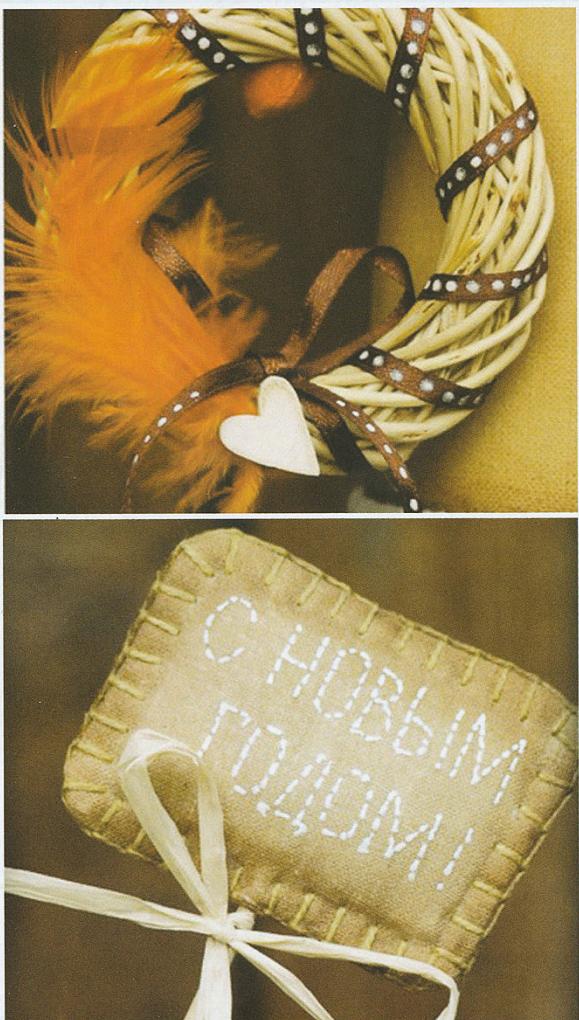

В руки снеговику можно вложить маленький рождественский веночек или пла-кат с надписью. Декорируйте снеговичка так, как подсказывает ваша фантазия. Ароматный кофейный снеговик готов!



